

# AKAI

**הוראות שימוש  
לרדיו דיגיטלי  
דגם R-2010**


קראו את ההוראות ההפעלה בעיון לפני התקנה והפעלה של המכשיר. שמרו על ההוראות

### הפעלה לעיון בעtid.

מצרינו נועד לשימוש ביתי בלבד.  
היצן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקין.  
היצן לא ישא אחריות לכל אי-דוקים בחומרת זו הנבעים משגיאות דפוס וכיתוב. האירורים בחומרת משמשים  
לצורך המחשב בלבד.  
היצן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע  
בתכונות הבטיחות ובביטחוני המוצר.

**יבוא ושרות: המילטון בע"מ**

## חלקי המכשיר

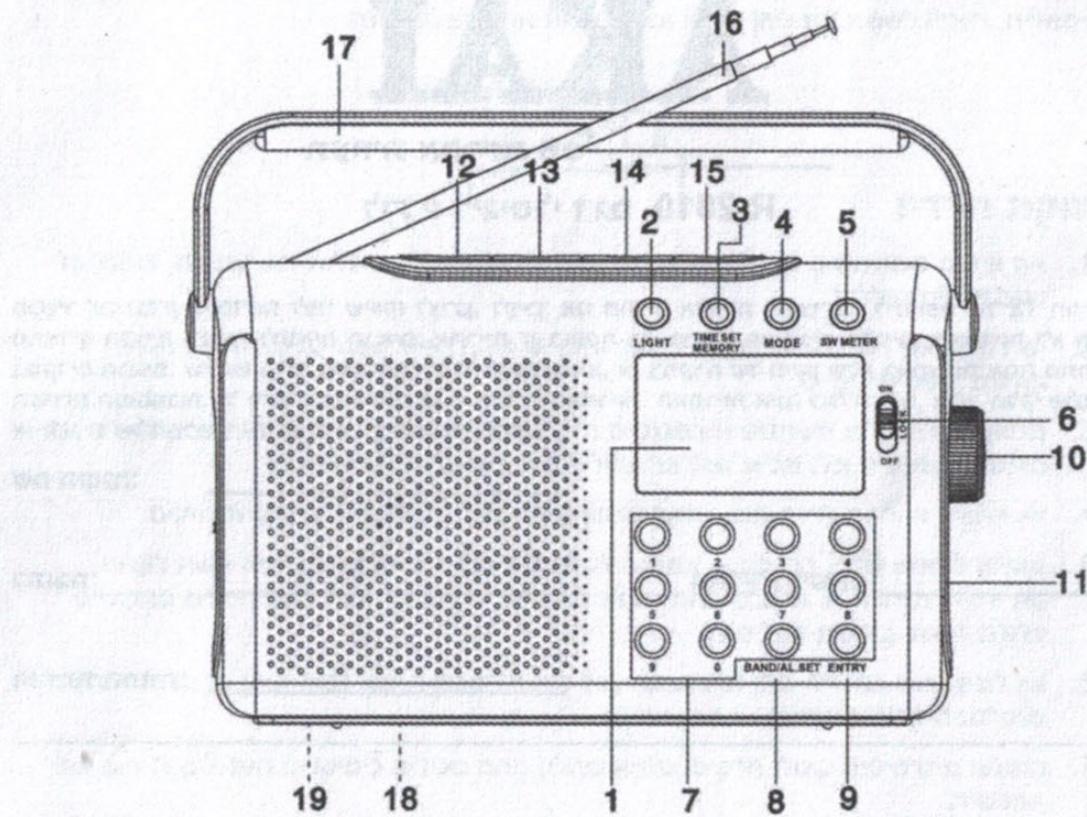

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 11. שקע לאוזניות                      | 1. לוח תצוגה            |
| 12. לחץ לעלה                          | 2. כפטור תאורה          |
| 13. לחץ למטה                          | 3. לחץ כיוון זמן/זיכרון |
| SLEEP/WAKE                            | 4. לחץ מצב (MODE)       |
| 14. לחץ בקרת SLEEP/WAKE/WAKE (ON/OFF) | 5. SW METER             |
| 15. לחץ הפעל/כבה (ON/OFF)             | 6. לחץ נעילה            |
| 16. אנטנה טלסקופית                    | 7. שמירת תחנות 0 ... 9  |
| 17. ידיית נשיאה                       | 8. בורר תדרים           |
| 18. תא סוללות                         | 9. לחץ אישור            |
| 19. שקע חיבור לחשמל                   | 10. כפטור בקרת ווילום   |

## מקור כוח

### הפעלה באמצעות סוללה

1. פתחו את תא הסוללה.
2. הכניסו 3 סוללות מסוג "D" (1-MU או אקווילנט) לפי הסדר המופיע המצוין ובקוטביות הנכונה (+ -).

#### למנוע נזק אפשרי למכשיר

1. הכניסו סוללות חדשות כאשר הקוטביות שלהם מתאימה להוראות.
2. אם לא משתמשים במכשיר במשך זמן ארוכה, הוציאו את כל הסוללות ואחסנו אותן במקום קרייר ויבש.
3. הוציאו סוללות שהתרוקנו מייד והיפטרו מהן.
4. אין להשתמש בסוללות אלקלאליות ומגנזיום ישנות וחדשנות בידך.
5. אורך חיי הסוללה: אם הסאונד נעשה נמוך או מעוות, החליפו את כל הסוללות חדשות.

### שימוש בזרם החשמל בבית

פתחו את תא הסוללות, הוציאו החוצה את כבל הדינה, חיבורו את כבל הדינה לשקע החשמל בחלק האחורי של המכשיר וחברו את הcabל גם לשקע החשמל שבקייר.

### הפעלת הרדיו

1. כוננו את מתג הנעה ל מצב OFF.
2. לחזו על כפתור הפעל/כבה להפעלת הרדיו.
3. כוננו את עוצמת הווילום הרצiosa לכם על ידי כיוון כפתור הוילום.
4. בחרו את התדר הרצוי (W/MW/SW/FM) על ידי לחיצה על לחץ בורר התדרים. התדר שנבחר יופיע על מסך התצוגה.
5. בחרו את התחנה הרצiosa ב מצב SW על ידי לחיצה על לחץ METER, התחנה שנבחרה תופיע על המסך.
6. באמצעות כויל ידני או אוטומטי, הכנסה ישירה של התדר או לחיצה על לחץ כלשהו של התחנות השמורות 0 ... 9, תוכלן לחפש אחר תחנות רדיו, שייראו על לוח התצוגה (ראה פרק "כויל").
7. כוננו את האנטנה (ראה פרק "אנטנה").
8. לחזו על לחץ הפעל/כבה לכיבוי הרדיו.

### כויל

#### כויל אוטומטי

החזיקו את לחץ "UP" או "DOWN" עד שלוח התצוגה יציג כויל אוטומטי, אשר מhapus אחר התחנה הקרובה ביותר עם אות חזק מספיק.

## כiol ידי

התרדר יכול למעלה או למטה בדרגה אחת בכל פעם בעזרת לחץ UP או DOWN. ניתן לכוון לתחנה הרציה על ידי לחיצה על אחד משני לחצנים אלה עד להגעה אל התדר הרצוי. כאשר מכונים את הרדיו במצב של MW, כל דרגה תעלה למעלה או למטה ב-9K, בהתאם לתקן האירופאי.

כאשר מכילים את הרדיו ב-SW, כל דרגה תעלה למעלה ב-ZMH50.0. ניתן לחפש במרוחים גדולים יותר על ידי לחיצה על לחץ SW METER. מומלץ כי במהלך כיוון SW, יש להשתמש בלחץ SW METER כדי לכיל את הרדיו לטווח הקרוב ביותר לתדר הרצוי, ולאחר מכןICON יכול להיעשות על ידי לחיצה על לחץ UP או DOWN.

## כiol שיר

לחצו על לחץ ENTRY בטוויה התדרים הרצוי, ולאחר מכן לחזו על תחנות שמורות 0 ... 9 לשמייה של תחנת רדיו. לחזו שוב על הכפטור, כך שתוכלו לקלוט את תחנת הרדיו הרציה. המכשיר יכול להזות באופן אוטומטי האם התדר שנשמר הוא מוחז לטווח גל הרדיו, אם כן, ההודעה ERR תופיע על לוח הציגה.

## כiol תחנה שמורה

ניתן לשמור עד 40 תחנות רדיו, 10 בכל טווח תדרים.

## כיזד לשמור תחנת רדיו

1. בחרו בטוויה התדרים וכומו לתחנה הרציה;
2. לשמיית תדר הרדיו, לחזו על לחץ כיוון זמן/זיכרון, המילה MEMO תבהב. באותו זמן, לחזו על כל כפטור של שמיית התחנות 0 ... 9 ולאחר מכן לחזו שוב על לחץ כיוון זמן/זיכרון ותחנת הרדיו שנבחרה תישמר, והמספר השמור יופיע על לוח הציגה.
3. לבחירה בתחנה שמורה, בחרו תחילת בטוויה התדרים הרצוי ולאחר מכן לחזו על לחץ השמייה הרצוי, כך שהתחנה השמורה תיבחר והתדר יוצג על לוח הציגה.

## **פונקציית השעון**

### כיוון תצוגת הזמן

כאשר הרדיו מכובה, מוצג הזמן הנוכחי; כאשר הרדיו מופעל, לחזו על לחץ MODE, והתצוגה תעבור להציג הזמן. לחזו על הכפטור פעם נוספת, והתדר יוצג שוב, או שהוא יעבור לתצוגת התדר באופן אוטומטי 4 שניות לאחר מכן.

### כיוון השעון

כאשר הרדיו מכובה, לחזו על לחץ כיוון זמן/זיכרון, והשעה תבהב על לוח הציגה. לחזו על לחצני UP ו-DOWN לכיוון השעה הנכונה. לאחר מכן לחזו על לחץ זמן/זיכרון לאישור או השairo כך, והמכשיר יעבור באופן אוטומטי לזמן שכוון ויצא מה מצב בתוך 5 שניות.

לאחר קביעת השעה הנכונה, לחזו שוב על לחץ כיוון זמן/זיכרון, וזמן הדקה יבהב על לוח הציגה, לחזו על לחץ UP או DOWN לכיוון הדקה הנכונה. לאחר מכן לחזו על לחץ זמן/זיכרון לאישור או השairo כך, והמכשיר יעבור באופן אוטומטי לזמן שכוון ויצא מה מצב בתוך 5 שניות.

### השכמתה לצילוי רדי

כאשר הרדיו מכובה, לחזו על לחץ SLEEP/WAKE, הסמל  וזמן השעה יבהבו על לוח הציגה. לחזו על לחץ UP או DOWN לכיוון הזמן, ולאחר מכן לחזו על לחץ SLEEP/WAKE לאישור. זמן הדקה יקבע בדיק באותו אופן כמו קביעת זמן השעה.

לביטול פונקציה זו, לחצו על לחץ SLEEP/WAKE, הסמל  ייעלם מסך התצוגה. כאשר ההשכלה לצילוי רדיו מופעלת, לחצו על הפעלה/כבה לכיבוי.

#### לקביעת זמן הצלצול

כאשר הרדיומכובה, לחצו על לחץ SET/BAND, הסמל  והשעה יבהירו על לוח התצוגה. לחצו על לחץ UP או DOWN לכיוון הזמן, ולאחר מכן לחצו על לחץ SET/BAND/AL. SET לאישור, וזמן הדקה יכנס בדיק ואוטו אופן כמו קביעת זמן השעה. ל לבטל פונקציה זו, לחצו על לחץ SET/BAND/AL. SET, הסמל  ייעלם מלוח התצוגה.

כאשר זמן הצלצול פועל, לחצו על לחץ הפעלה/כבה לביטול. **הערה:**

כאשר OS ALARM TIME ו-WAKE UP TO RADIO מכונים לאותו זמן, הסמל  יבהיר והזמן יופעל במקום הרדיו.

#### טיימר שינוי:

אפשר לכוון את הרדיו למצב טיימר שינוי (SLEEP TIMER), המאפשר לרדיו להיבוט באוטומטי לאחר תקופה קבועה מראש של זמן הנעה בין 10 עד 90 דקות.

כאשר הרדיומופעל, לחצו על לחץ SLEEP/WAKE, הסמל  והמספר 90 יופיע על לוח התצוגה. תוכל לבחר את הזמן הרצוי מ-10 עד 90 על ידי לחיצה על לחץ SLEEP/WAKE, הבירה שלכם מתאפשר והמכשיר יצא מ מצב זה לאחר 5 שניות. לחצו שוב על WAKE, SLEEP/WAKE, ופונקציית SLEEP תתבטל.

#### אוזניות

כאשר האוזניות מחוברות, הסמל  יוצג על לוח התצוגה, עם הוצאת התקע של האוזניות, יוצג הסמל  על לוח התצוגה.

#### סימון עצמת הסוללה


הסמל  יוצג על לוח התצוגה כאשר הסוללה עומדת להתרוקן.

#### אנטנות


#### FM/SW

משכו החוצה את האנטנה הטלסקופית וכובנו את אורכה ואת הזרווית שלה לקליטה אופטימלית.

#### FM/SW

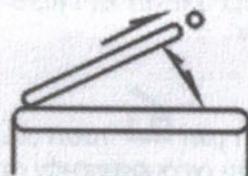

האנטנה הפנימית הרגילה שבתוך המכשיר תספק קליטת AM/LW מוגנת ברוב האזורים. לקליטה אופטימלית, תוכלו לשנות את כיוון הרדי ובקר לשנות את כיוון האנטנה.

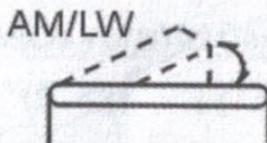

### תחזוקת הרדי

1. אם איןכם משתמשים ברדי תקופה ארוכה, הוציאו את כל הסוללות למניעת נזק פוטנציאלי. עקב דליפת סוללות.
2. יש למקם את המכשיר הרחק מכל מקור חום או לחות. אין לשפוך עליו נוזלים כלשהם, במיוחד ממסים כימיים.
3. מכיוון שהמכשיר משתמש במנגנטים חזקים, הרחיקו את הרדי מסרטים מוקלטים מגנטיים, שעוניים וכו', מכיוון שהדבר עלול לפגוע במנגניות של המכשיר.
4. אין להפעיל או לחתך לרדיו מכחה חזקה מכיוון שהוא מורכב מחלקים עדינים ומדוייקים.
5. מומלץ להאזין לרדיו ברכבת או במבנה לקליטה אופטימלית. אולם, יהיה קשה לקלוט שידורים במנרה או ברכבת תחתית. נא לשים לב כי הפעלת הרדי על חפצים מתכתיים עלולה לפגוע באיכות הקלייטה.
6. אין להשתמש במדליי בנزان או באבקת חול לניקוי המכשיר, ונא לנגב אותו במטלית רכה שהורטבה קלה בתמיסת מי סבון עדינה.
7. הימנעו מתריסרים קופטי חרקיים, מכיוון שחלק מהם מכילים כימיקלים העולאים להרוויז את המכשיר.

### תכונות נוספות

1. נעילת מקשיים מומלץ כי לאחר שכל כיווני הזמן וקליטת הרדי נעשה, תלחצו על לחץן נעילת מקשיים, NO, כך שכל לחיצה מקנית על הלחצנים תבוטל למניעת הפעלה לא רצiosa של הרדי. כאשר נעילת המקשיים מופעלת, סמל הנעילה יוצג על לוח התצוגה.
2. תאורת רקע ניתנת להפעיל תאורת רקע ללוח התצוגה על ידי לחיצה על כפתור LIGHT. תאורת הרקע תיכבה באופן אוטומטי לאחר 8 שניות.

### מפורט טכני

מקור כוח: 3 סוללות מסוג D, UM-1 (DC: 4.5V)

טווחת תדרים: AC230V, 50HZ

טווחת תדרים: FM 88 - 108 MHz

טווחת תדרים: AM 530 - 1600 KHz

טווחת תדרים: SW 2.30-21.85 MHz

טווחת תדרים: LW 153-279 KHz

רמתו: 1W 8ohm

הספק ביציאה: W200m

שקל עזיבת: אוזניות 32 ohm

# AKAI

## תעודת אחריות מס'

### רדיו דיגיטלי דגם R-2010

מכ舍יר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיקר אנו נתונים אחראיות למוצר זה לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחראיות זו בתוקף רק בנסיבות חשבונות הקנייה. האחראיות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, או במרקחה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגין תעודת האחראיות. האחראיות אינה כוללת: פח, צבע, חלק, פלסטיק או זכוכית של המכ舍יר, חלק גומי, כבל חשמלי ותקע.

שם הקונה:

תאריך רכישת:

כתובת:

חותמת החנות:

תחנת שירות ראשית: המילטון - רח' האופה 8, מודיעין. טל: 00-6852100-08

### סוג המכ舍יר: רדיו דיגיטלי אקאי דגם R-2010

לשלאם בדואר מייד

שם הקונה:

Email:

כתובת:

תאריך רכישת:

#### כתובת וחותמת המוכר

ספה זה משמש העתק של התעודה בידי מעבדת השורות. ביל' המזאזו של העתק זה בידי הטעמי לא יהיה לתעודה זו כל ערך.

במחוקק ישנו סעיף