

ECOEURO

מדריך למשתמש

קומקום חשמלי לשבת וחול

HYK-1738SH



לבטיחותכם ולהמשך ההנאה מהמוצר,
קראו תמיד את המדריך למשתמש לפני השימוש

הוראות בטיחות כלליות

- לפני הפעלת המכשיר, יש לקרוא את הוראות השימוש בקפידה.
- יש לשמור הוראות אלו, את תעודת האחריות, חשבונית הקנייה, ואם ניתן, את האריזה עם האריזה הפנימית!
- המכשיר מיועד לשימוש פרטי בלבד, ולא לשימוש מסחרי!
- יש להוציא את התקע משקע החשמל כשהמכשיר אינו בשימוש, בזמן חיבור אביזרים נלווים, ניקוי המכשיר או כשפעולתו אינה תקינה. כבו את המכשיר מראש. אין להוציא את התקע על ידי משיכת כבל החשמל. אחזו בתקע עצמו.
- כדי להגן על ילדים מפני הסכנות שבמוצרים חשמליים, אין להשאיר מכשיר ללא פיקוח. לכן, בזמן בחירת המקום שבו יוצב המכשיר, יש לבחור מקום אליו אין גישה של ילדים. וודאו שכבל החשמל לא נתלה במקום נמוך אליו עלולים להגיע ילדים.
- השימוש במכשיר זה אסור על אנשים בעלי יכולות פיזיות, סנסוריות או מנטאליות מוגבלות, או אנשים חסרי ידע מתאים (כולל ילדים), אלא אם כן מבוגר אחראי מפקח עליהם ודואג לבטיחותם.
- יש לפקח על ילדים, להרחיקם ממכשיר זה, ולאסור עליהם לשחק בו.
- יש לבדוק את הקומקום ואת כבל החשמל על בסיס קבוע. אין להשתמש הקומקום במקרה בו מתגלה נזק מסוג כלשהו.
- אל תנסו לתקן את הקומקום בכוחות עצמכם. פנו לחשמלאי מורשה.
- למען בטיחותכם, יש להחליף חוט חשמל קרוע או מקולקל רק בחוט חשמל בעל אותם מאפיינים. יש לפנות למחלקת שירות או לחשמלאי מורשה לצורך ההחלפה.
- יש להרחיק את הקומקום ואת כבל החשמל ממקור חום, מאור שמש ישיר, מלחות, ממקומות חדים וכדומה.
- אין להשאיר את הקומקום ללא פיקוח! יש לכבות את הקומקום כשאינכם משתמשים בו, אפילו אם מדובר בזמן קצר בלבד.
- יש להשתמש באביזרים נלווים מקוריים בלבד.
- אין להשאיר את המכשיר מחוץ לבית.
- אין להניח את הקומקום בתוך מים או נוזלים אחרים. אין לאפשר לחלקו החיצוני של הקומקום לגעת במים או בנוזלים אחרים. אין להשתמש במכשיר בידיים רטובות או לחות.
- אם הקומקום נרטב, יש להוציא מייד את התקע משקע החשמל. אין להכניס את הידיים לתוך המים.
- יש להשתמש בקומקום רק למטרה לשמה יועד.
- יש להשתמש בקומקום רק עם המעמד שהגיע עימו.
- אזהרה: אם תמלאו את הקומקום יתר על המידה, עלולים להיפלט ממנו מים רותחים.
- אם כבל החשמל ניזוק, יש לשלוח את הקומקום לתיקון אצל היצרן, סוכן מורשה או אדם אחר בעל כישורים מתאימים.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי או במקומות דומים כגון:
 - מטבחון צוות בחנויות, במשרדים ובסביבות עבודה אחרות.
 - על ידי לקוחות במלונות, צימרים או סביבות מגורים דומות אחרות.

אופן ההפעלה ומעבר למצב שבת

על מנת להעביר את הקומקום למצב שבת יש לפעול לפי סדר הפעולות :

שלב א:


יש לנעול את בסיס הקומקום לקומקום
(חשוב מאות שפעולה זו תבוצע לפני פעילות כשהיא ושאיין מים רותחים בקומקום)
אופן הנעילה, בבסיס הקומקום ישנם שני פינים (איור 1)
יש לכוונם לחורים (מגרעות) שנמצאים בתחתית הקומקום (איור 2)
יש לייצב את הבסיס ולסובב את הקנקן נגד כיוון השעון, פעולה זו תנעל את הבסיס לקנקן
(נא בצע פעולת בדיקה שהכך הקומקום נעול לבסיס ע"י הרמת הקומקום ווידוא שהבסיס לא מתנתק)

שלב ב:

הפעלה:

יש להביא את הקומקום למצב רתיחה, רק לאחר רתיחת המים בקומקום יש לבצע שני פעולות נוספות
1) נעילת הכפתור ההפעלה ע"י כפתור נעילה שנמצא מתחת כפתור ההפעלה (ראה איור 3)
2) יש להעביר את כפתור ההפעלה מטה (ראה איור 4) למצב פעולה, הנורית תדלק (שמירת חום)

התמונות להמחשה בלבד

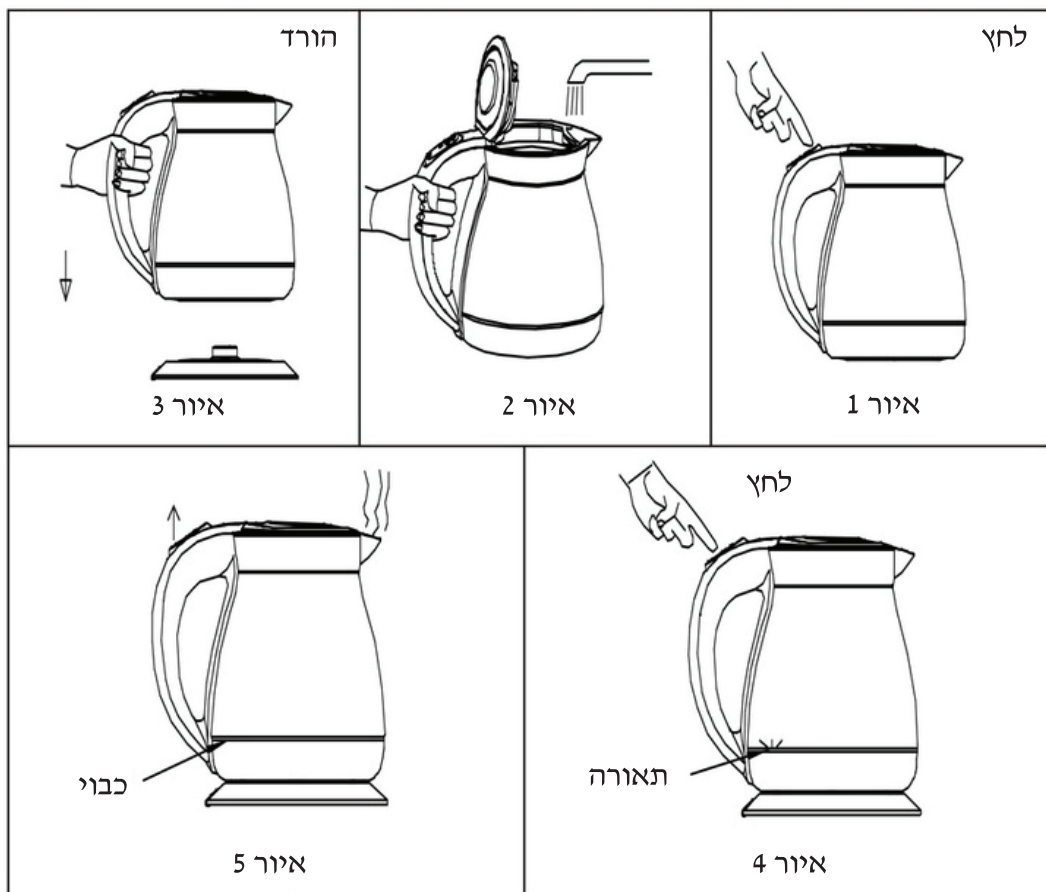

הנחיות בטיחות ייחודיות למכשיר זה

- יש למלא את הקומקום במים קרים.
- יש למלא את הקומקום בין סימני MAX ו-MIN.
- יש לכבות את הקומקום לפני הוצאתו מהבסיס.
- יש לוודא שמכסה המכשיר סגור היטב.
- אין להרטיב את הבסיס ואת החלק החיצוני של הקומקום.
- גוף הקומקום חייב להתאים לבסיס הקומקום.

שימוש ראשון בקומקום

לפני השימוש בקומקום בפעם הראשונה, יש להרתיח בו מים פעמיים ללא תוספים כלשהם.

1. מלאו את הקומקום במים. אל תמלאו יתר על המידה. היעזרו בציין גובה המים.
 2. הניחו את הקומקום על הבסיס. ודאו שהוא יציב.
 3. חיבור לחשמל:
- בדקו שהמתח החשמלי בביתכם זהה לזה המצוין על הקומקום. ניתן לקרא פרטים על בסיס הקומקום.
 - יש לחבר את הקומקום לשקע 220-240 וולט, 50/60 הרץ בטיחותי ומבודד כראוי.
4. העבירו את הקומקום למצב "1". נורת הבקרה במד גובה המים תראה שהמים מורתחים.
 5. לאחר ההרתחה, הקומקום יכבה אוטומטית. נתקו את הקומקום משקע החשמל. בזמן מזיגת המים, אל תלחצו על המכסה כלפי מעלה.

ניקוי

לפני ניקוי הקומקום, יש להוציא את התקע משקע החשמל. במידת הצורך, יש לנקות את חלקו החיצוני של הקומקום בבד לח קלות, ללא חומרי ניקוי. ניתן להוציא את מסנן האבנית לצורך ניקוי.

אספקת חשמל: 230 וולט AC, 50/60 הרץ, 2000 וואט

אזהרה! אם כבל החשמל / הזינה פגום יש לפנות ליצרן, לסוכן השרות שלו או לאיש מקצוע מוסמך מתאים ולבקש להחליף את הכבל כדי למנוע סכנה